

スルーラチェットレンチ取扱説明書


作業前の準備

1. エア取入口にカプラーを取り付けてください。
2. 取り付けたカプラーより、付属のミニオイルを0.5cc(2~3滴) 注入しエアホースをつなぎ3~5秒空運転させモーター内にオイルをなじませてください。

※ツールを長持ちさせベストな状態を保つ為にも使用前、使用後にオイルを注入し保管してください。

操作手順


1. 使用するソケットをラチェットハウジングの穴に親指でカチッと固定するまで押し込んでください。

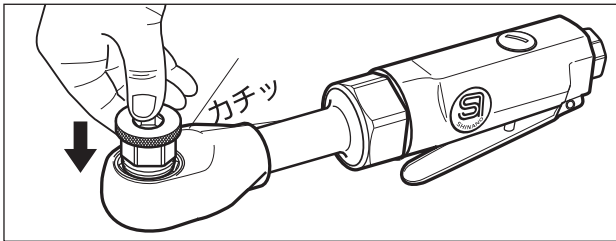

2. スルーラチェットは一定方向しか回転しません。


締め付け時

スロットルレバーを下にしてお使いください。

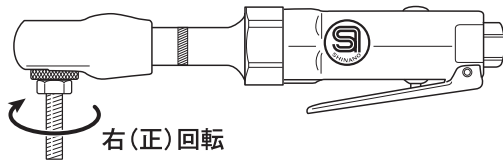

緩める時



スロットルレバーを上にしてお使いください。

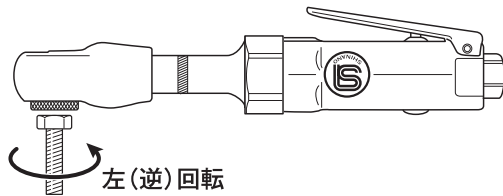


注意

- 付属のソケットのうち8mm・10mm・12mmの3種類はスルーになります(中をボルト・ナットが通り抜ける)、14mmのソケットはスルーになりませんのでご注意ください。


- 右の図の様なネジ類に使用した場合は、中をボルト、ナットが通り抜け致しませんので、使用前に必ずボルト(ナット)をご確認ください。

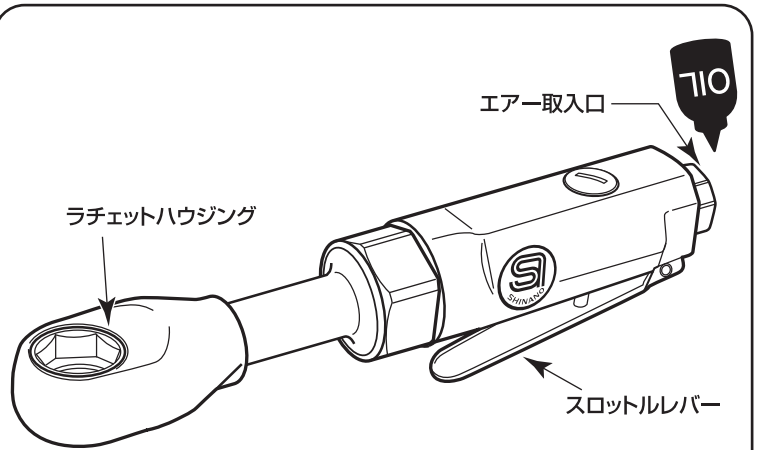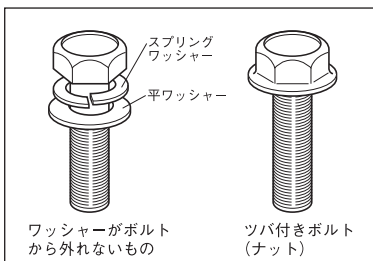

■付属ソケット

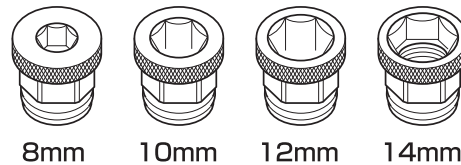

■3/8"アダプター(オプション)



付属品一覧表

- ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm).....4
- ミニオイル.....1
- カプラー.....1

オプションソケット

- ソケット(11mm・13mm・12mm・14mm)
- 3/8"アダプター

使用上の注意

⚠ 警告

- ◆ソケットの交換は必ず、エアホースを外して行ってください。
- ◆ソケットはラチェットハウジングにしっかりと押し込んで固定してください。
- ◆破損したソケットは絶対に使用しないでください。
- ◆狭い場所でご使用の時、負荷がかかった時の反動で手をケガすることがあります。初期作動はロースピードで少しづつ行ってください。

⚠ 注意

- ◆用途以外使用したり、能力を超えた無理な作業はお避けください。
- ◆不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避けください。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ◆長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避けください。
- ◆ご使用後は、エア取入口からのゴミ等が入らないようにしてください。