


# SI-1600L ULTRA SI-1600L (S) ULTRA

## 12.7mm角 インパクトレンチ 取扱説明書


### 操作手順

1. モーターハウジングのエア取入口にエアプラグを取り付けて下さい。
2. 作業にかかる前に、リバースレバーが右(正)回転か左(逆)回転のどちら側に設定されているか確認して下さい。

#### 緩める時 Ⓡ 左回転

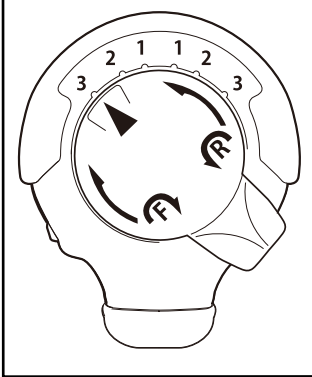


#### 締める時 Ⓢ 右回転

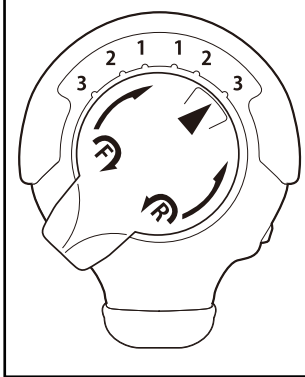

リバースレバー/エアレギュレーター 1 体型

左・右回転とも 3 段階に調節ができます。  
作業用途に応じてそれぞれ 1~3 の目盛り  
にレバーの矢印を合わせてご使用下さい。

3. スロットルを引くと動作し、離すと停止します。  
トルクの微調整は引き加減でできます。

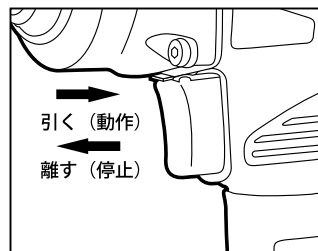


4. アンビルにインパクトソケットを  
しっかり取り付けて下さい。  
準備ができたなら、エアホースを接続して下さい。
5. 作業が終わったら、エアプラグより付属の  
オイルを0.5cc(2~3 滴) 位注入し、2~3 秒間空回  
しを行ってツール内部にオイルをよくなじませて  
保管して下さい。


### 打撃部 (クラッチ) のメンテナンス

出荷時には打撃部を円滑にさせるために  
グリースを給油してあります。  
使用頻度の多い場合はお求めになった代理店か  
販売店に持ち込み、定期的にメンテナンスもしくは  
グリースの給油の実施をおすすめいたします。

### SI-1600L ULTRA

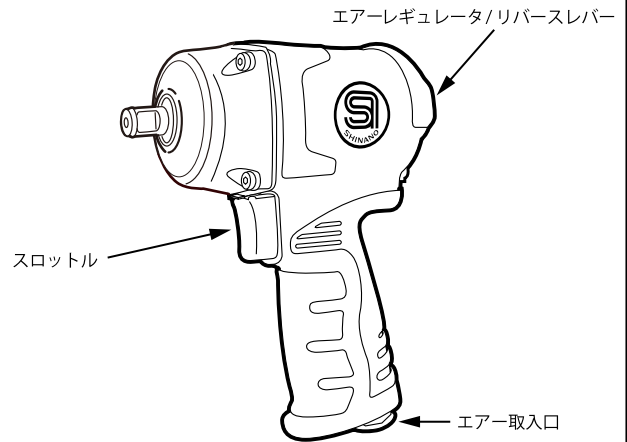

### SI-1600L (S) ULTRA

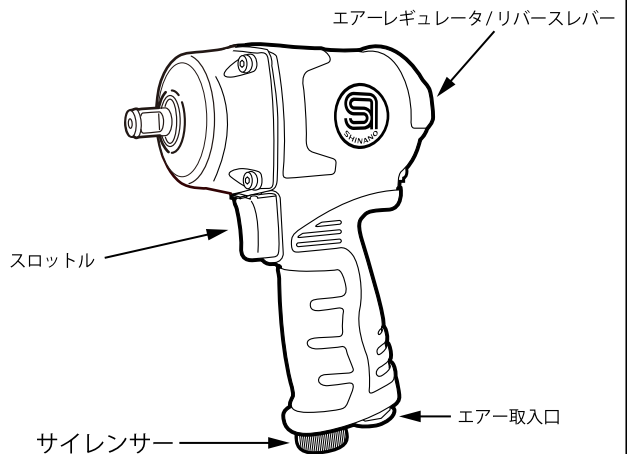

標準付属品：エアプラグ ミニオイル

### 使用上の注意

- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ◆必ず、インパクト用ソケットをご使用下さい。又破損したソケットやサイズの違うソケットは絶対に使用しないで下さい。
- ◆不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆ご使用後は、エア取り入れ口からゴミ等が入らないようにして下さい。