


SI-2202 ベビーサンダー

取扱説明書

操作手順


1. エアー取入口にプラグを取り付けて下さい。

2. スピンドルナットをサービスレンチで固定し専用パッドをしっかりと取り付けて下さい。

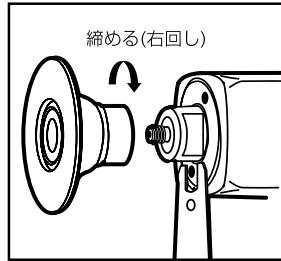

3. 取り付けたプラグより付属のオイルを0.5cc (2~3滴)位注入し、エアースホースをつないで3~5秒間空回しをし、本体内部にオイルをよくなじませて下さい。


4. 速度調節はエアレギュレーターレバーを左右にスライドさせることにより無段階に調節できます。

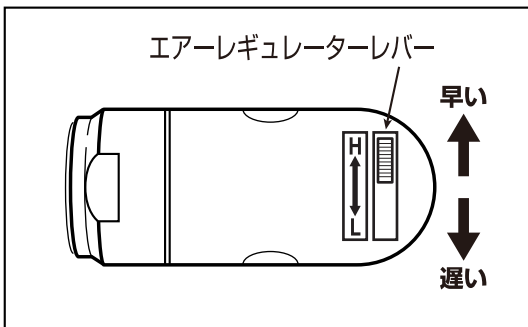

又、トリガーの引き加減によりスピードの微調節ができます。

3M ロロックディスクの取付方法

この製品の付属のパッドは**3M** ロロックディスク専用です。

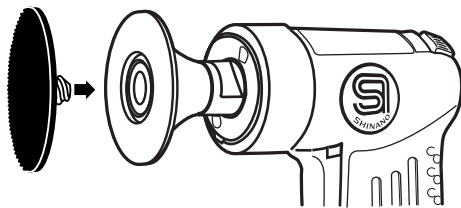

パッドのネジ穴に合わせて、ディスクを差し込みしっかりとロックして下さい。

内容品一覧表

- 45φロックパッド
- 20PMプラグ
- サービスレンチ
- ミニオイル

使用上の注意

警告

- ◆ディスクの交換は必ず、エアースホースを外して行って下さい。
- ◆パッドはしっかりと安全に取り付けて下さい。
- ◆本機には絶対に砥石を使用しないで下さい。
- ◆パッドの取付時に使用したサービスレンチは必ず取り除いて下さい。
- ◆多少の振動があります。連続作業はなるべく避け1時間に10分間位休憩しながら作業して下さい。

注意

- ◆ディスクの先端や部分的に、使って作業をすると、ディスクが破損したり、ツールのバランスがくずれて、正しい研磨ができなくなりますのでご注意下さい。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- ◆長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業は、お避け下さい。
- ◆ご使用後は、エアース取入口からゴミ等が入らないようにして下さい。
- ◆初動の際にはミスト状のオイルが吹き出す場合がありますのでご注意下さい。