




コーリングカッター シーラー・コーリングはがし用 取扱説明書

操作手順


- 1 本体にワイプホースAss'yを差し込んで下さい。そしてホース先端にカブラーとエアーレギュレーターを取り付けて下さい。

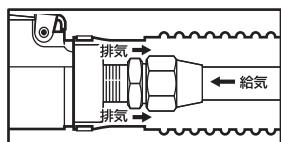

- 2 取り付けたカブラーより付属のオイルを0.5cc(2~3滴)位注入し、エアーホースをつないで3~5秒間空回しをし、本体内に油を良くなじませて下さい。

- 3 エアーホースをつなぐ前にブレードを装着して下さい。


①リテナースクリュウを外して下さい。

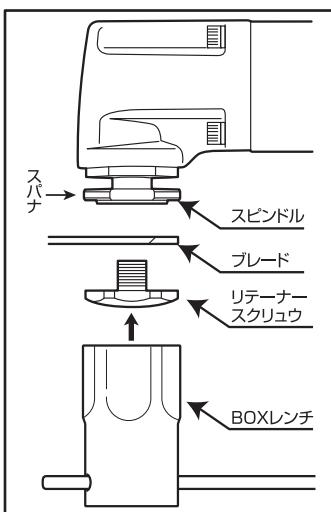

②スピンドルの六角凸部にブレードの12角穴を使う角度に合わせて、きれいにはめ込んで下さい。

③刃がついている面を作業面に合わせて下さい。


④シャフト固定用スパナでスピンドルを固定し、リテナースクリュウをBOXレンチでガタつきのないようにしっかりと締め付けて下さい。

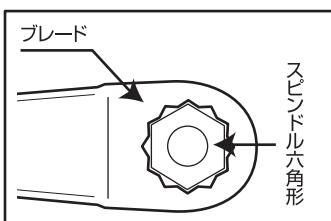

- 4 作業に合わせて、エアーレギュレーターで振動数の調節を行って下さい。目安は1/2から1/3の目盛りの位置をおすすめします。


△注意

安全な作業を行うためには、ツールを移動する早さと振動数の調節が大切です。

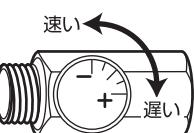

- 5 スロットルレバーは押すと作動し、離すと止まります。

各部名称

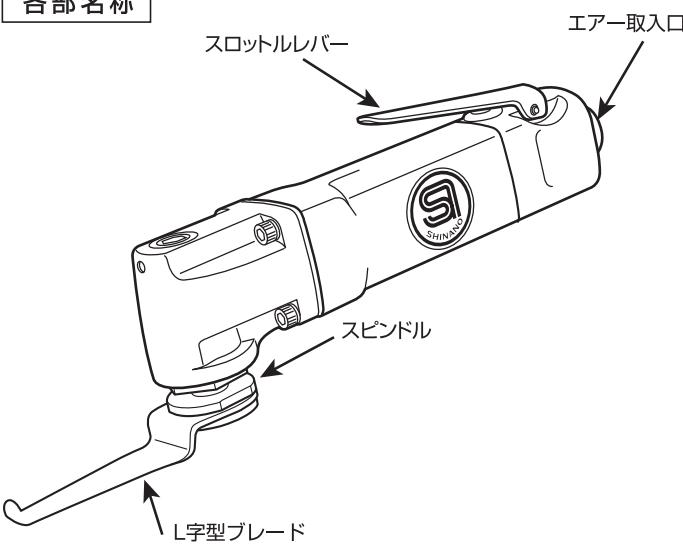


内容品

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ● L字型ブレード.....2 | ● シャフト固定用スパナ.....1 |
| ● ワイプホースAss'y.....1 | ● ミニオイル.....1 |
| ● エアーレギュレーター.....1 | ● カブラー.....1 |
| ● BOXレンチ.....1 | ● 取扱説明書.....1 |

ブレードの使用法

<3面接着>

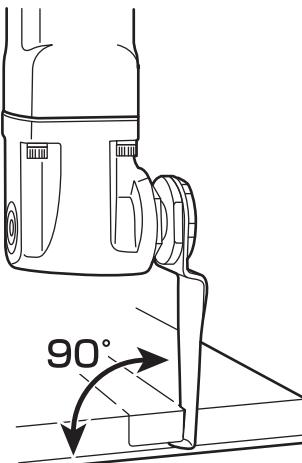

ツールの切れ具合を見ながら進行方向に合わせて進めて下さい。L字の部分で引っ張りながら進めると、スムーズにはがれます。

使用上の注意

△警告

- ◆絶対に0.68MPa(7kgf/cm²)以上の空気圧では使用しないで下さい。
- ◆ブレードの交換時には必ずエアーホースを外してから行って下さい。
- ◆作業時には必ず保護メガネをご使用下さい。
- ◆作業中は絶対にブレードに触れないで下さい。

△注意

- ◆ツールを落としたり、叩いたりしないで下さい。
- ◆当社の推奨するブレード以外は装着しないで下さい。
- ◆刃は切断するものに対して直角になるように使い下さい。
- ◆ブレードはガタつきのないように取り付けて下さい。