



## コーリングカッター 取扱説明書

## 操作手順


- エアーアー取入口にカプラーをしっかりと取り付けて下さい。
- エアーホースをつなぐ前に使用するカッターナイフを取り付けて下さい。

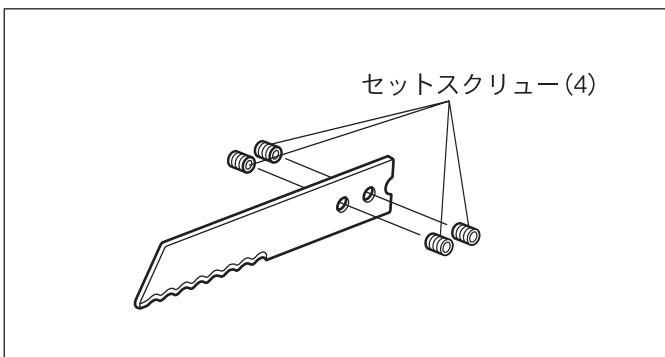

- 外付けエアーレギュレーターでスピードの調節を行って下さい。
- ワークガイドの長さを調節して下さい。

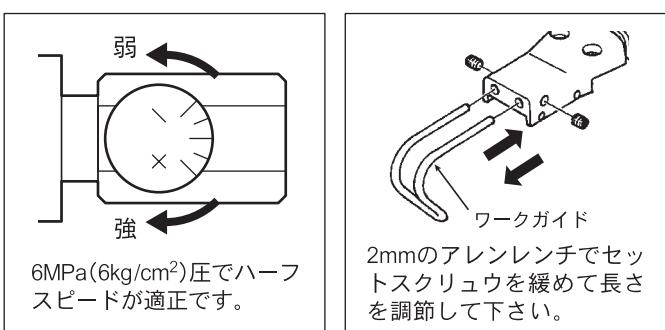

- 取り付けたカプラーより、付属のオイルを0.5cc(2~3滴)位注入し、3~5秒間空回しをして内部に油をよくなじませて下さい。
- スロットルレバーは安全ストップバーを外して引くとスタートし、離すと停止します。
- ツールを長持ちさせるために、作業終了後には(5)の項目の要領でオイルを注入し、保管して下さい。

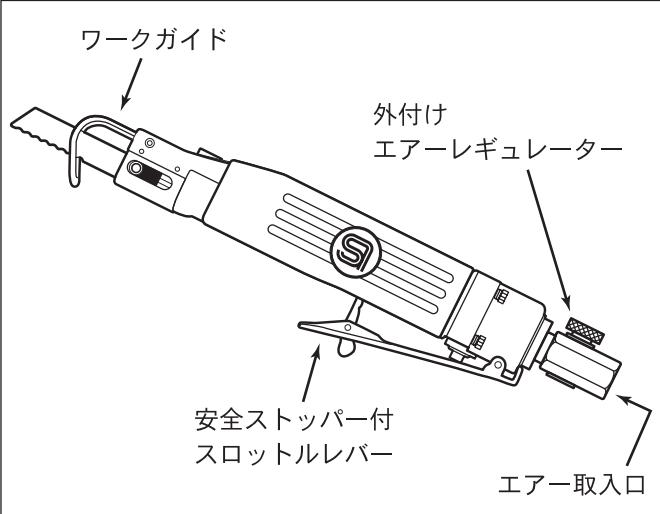

## 標準附属品


- 外付けエアーレギュレーター (1)
- シーリング二面接着用刃 (1)
- シーリング三面接着用刃 (1)
- ミニオイル (1)
- カプラー (1)
- セットスクリュー (4)
- ブレードスクリュー (1)
- 3mmアレンレンチ
- 2mmアレンレンチ

## 使用上の注意

- カッターナイフの交換は必ず、エアーホースを外して行って下さい。
- カッターナイフはしっかりと安全に取り付けて下さい。本機には絶対に弊社製品もしくは弊社の推奨品以外のカッターナイフを使用しないで下さい。
- カッターナイフの交換時に使用したアレンレンチは必ず取り除いて下さい。
- 多少の振動があります。連続作業はなるべく避け1時間に10分間位休憩しながら作業して下さい。
- エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- 長時間の空回しや不必要的な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- 用途以外に使用したり能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ご使用後はエアーアー取入口からゴミ等が入らないようにして下さい。

## ご使用方法

## &lt;シーリング二面接着刃の場合&gt;

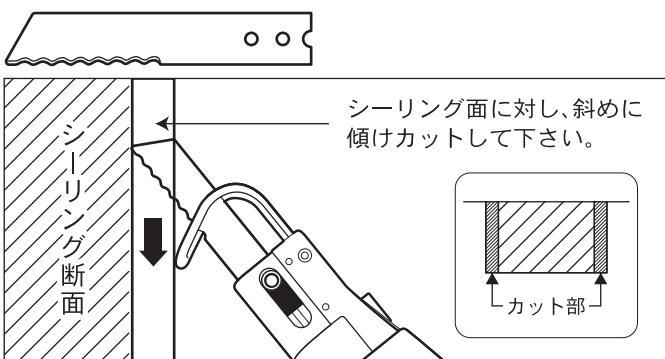

## &lt;シーリング三面接着刃の場合&gt;

