


SI-3004(非吸塵式)・SI-3004RM(φ125非吸塵式)・SI-3014(吸塵式)

ミニ・オービタルサンダー/ミニ・オービタルサンダー(円形マジックタイプ) 取扱説明書

操作手順

1. エアー取入口にエアープラグを取り付けて下さい。  
**■SI-3014(吸塵式)**の場合はダストバッグを取り付けたダストホースを排気口にしっかりとかぶせて下さい。
2. パッドがしっかりと取り付けられているか確認して、ペーパーを取り付けて下さい。  
**■SI-3014(吸塵式)**の場合はパッドの吸塵穴にペーパーの穴を合わせて、しっかりと貼り付けて下さい。
3. 取り付けしたエアープラグより付属のオイルを0.5cc(2~3滴)位注入し、エアーストーンをつないで3~5秒間空回しをし、本体内部にオイルをよくなじませて下さい。又、使用後も同様にオイルを注入し保管して下さい。
4. エアーレギュレーターで回転数の調節を行って下さい。最高速度は、毎分 9,000回転(0.68MPaの時)です。

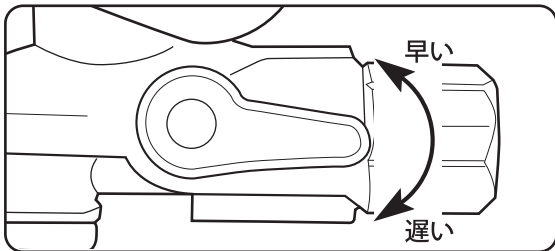

5. スロットルレバーを押すと作動し、離すと停止します。

使用上の注意

⚠ 警告

- ◆パッド及びペーパーの交換は必ず、エアーストーンを外して行って下さい。
- ◆パッドはしっかりと完全に取り付けして下さい。
- ◆本機には絶対に砥石を使用しないで下さい。
- ◆パッドの交換時に使用したドライバー等は必ず取り除いて下さい。
- ◆多少の振動があります。連続作業はなるべく避け1時間に10分間位休憩しながら作業して下さい。

⚠ 注意

- ◆パッドの先端や部分的に、使った作業をすると、パッドが破損したり、ツールのバランスがくずれて、正しい研磨ができなくなりますのでご注意下さい。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業は、お避け下さい。
- ◆ご使用後は、エアーストーンからのゴミ等が入らないようにして下さい。

**SI-3004(非吸塵式)**

**SI-3014(吸塵式)**

付属品	<p><b>SI-3004</b></p> <p>ミニオイル……………1 エアープラグ……………1</p>
	<p><b>SI-3014(吸塵式)</b></p> <p>ミニオイル……………1 エアープラグ……………1 ダストホース……………1 ダストバッグ……………1</p>

**SI-3004RM(φ125非吸塵式)**

付属品	<p>ミニオイル……………1 エアープラグ……………1</p>
-----	---------------------------------