


SI-4170 (Φ3mmニードル) / SI-4170-2 (Φ2mmニードル) ニードルスケーラー(多針式エアータガネ) ストレートタイプ

取扱説明書

操作手順

1. エアー取入口にエアープラグを取付けてください。
2. 取付けたエアープラグより付属のオイルを0.5cc (2~3滴)位注入し、エアーストースをつなぎ3~5秒間空回してオイルをなじませてください。
3. 作業中は多少の反動が考えられます。ツールを両手でしっかり保持し、スロットルレバーをゆっくり引いてスタートさせてください。
4. 本格的作業に入る前にエアレギュレーターでスピード調節を行ってください。

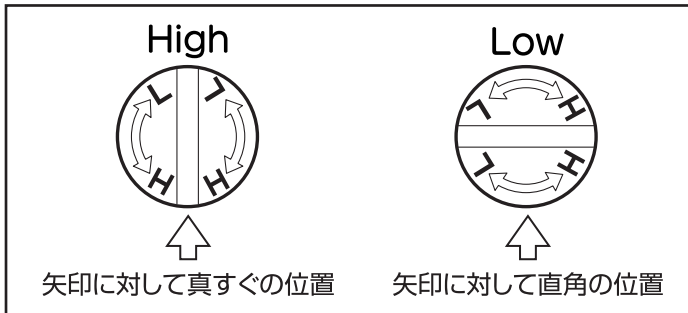

5. スロットルレバーを離すと停止します。

ニードルの交換方法

ニードルの先端が破損したり、曲がったりした場合はニードルを交換してください。

⚠️ ニードルの交換は必ずエアーストースを外して行ってください。

<p>3mmニードル 820-11S(12本)</p> 	<p>2mmニードル 820-24S2(21本)</p> 
<p>① 溝にロックされているセーフティロックリングの爪を外し、広げてください。</p> 	<p>② ハウジングカラセーフティロックリングを抜いてください。</p> 
<p>③ トップカバーを回して外すとニードルとニードルホルダーが共に取り出せます。</p> 	<p>④ ニードルの交換を終えたら、トップカバーをシリンダーに組付け、セーフティロックリングの爪を溝にセットし、緩まないようロックしてください。</p> 

SI-4170 (Φ3mm)
SI-4170-2 (Φ2mm)

SI-4170-2 (Φ2mm)



付属品：ニードル(本体装着)
エアープラグ ミニオイル

警告

- ◆ ニードルは当社純正品をご使用ください。
- ◆ 作動前に、トップカバーのミゾにセーフティロックリングの爪がしっかりロックされているか確認してください。
- ◆ 用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業はお避けください。
- ◆ 振動を伴いますので、長時間の連続作業はお避けください。
- ◆ 作業時は保護メガネをご使用ください。又、粉塵の出る作業時には保護マスクを着用ください。
- ◆ 当社の技術指導を受けた方以外は分解しないで下さい。