


SI-4170CH フラックスチッパー

取扱説明書

作業手順

1. エアー取入口にエアープラグを取付けてください。
2. 取付けたエアープラグより付属のオイルを0.5cc (2~3滴)位注入し、エアースホースをつなぎ3~5秒間空回ししてオイルをなじませてください。
3. 作業中は多少の反動が考えられます。ツールを両手でしっかり保持し、スロットルレバーをゆっくり引いてスタートさせてください。
4. 本格的作業に入る前にエアレギュレーターでスピード調節を行ってください。

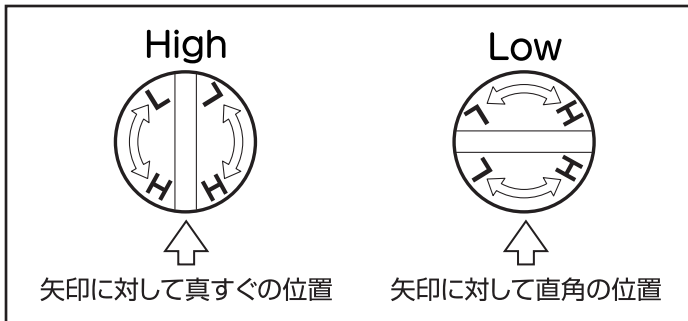

5. スロットルレバーを離すと停止します。

チゼルの交換方法

⚠ チゼルの交換は必ずエアースホースを外して行ってください。

- | | |
|--|---|
| <p>①</p> <p>溝にロックされているセーフティロックリングの爪を外し、広げてください。</p> <p>広げる</p> | <p>②</p> <p>ハウジングからセーフティロックリングを抜いてください。</p> |
| <p>③</p> <p>フラックスチゼルをスプリングに通し、トップカバーを取り付けます。</p> | <p>④</p> <p>トップカバーを取り付けてください。</p> |
| <p>⑤</p> <p>フラックスチゼルの位置がずれている場合は、トップカバーを少し緩めて調整してください。</p> | <p>⑥</p> <p>トップカバーをシリンダーに組付け、しっかりと締め付けてからセーフティロックリングの爪を溝にセットし、緩まないようにロックしてください。</p> |

SI-4170CH



付属品： エアープラグ ミニオイル
フラックスチッパーチゼル

警告

- ◆ チゼルは当社純正品をご使用ください。
- ◆ 作業前に、トップカバーの溝にセーフティロックリングの爪がしっかりロックされているか確認してください。
- ◆ 用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業はお避けください。
- ◆ 振動を伴いますので、長時間の連続作業はお避けください。
- ◆ 作業時は保護メガネをご使用ください。又、粉塵の出る作業時には保護マスクを着用してください。
- ◆ 当社の技術指導を受けた方以外は分解しないで下さい。