

SI-4300B パネルカッター

取扱説明書

操作手順

1. エアー取入口にエアープラグを取付けてください。
2. 取り付けたエアープラグより付属のオイルを0.5cc (2～3滴)位注入し、エアーホースをつないで3～5秒間空回してオイルをなじませてください。また、使用後も同様にオイルを注入し保管してください。

3. エアーホースをつなぐ前にロータリーブレードを装着してください。


- ① リテーナースクリューを外してください。

- ② スピンドルの六角部にブレードの12角穴を使う角度に合わせて、きれいにはめ込んでください。

- ③ 次に、ストッパーを装着してください。

- ④ スピンドル固定用スパナでスピンドルを固定し、リテーナースクリューをBOXレンチでガタつきのないようにしっかりと締め付けてください。


注意 ロータリーブレード使用時には、破損したり、割れたりしますので必ずストッパーを装着してください。

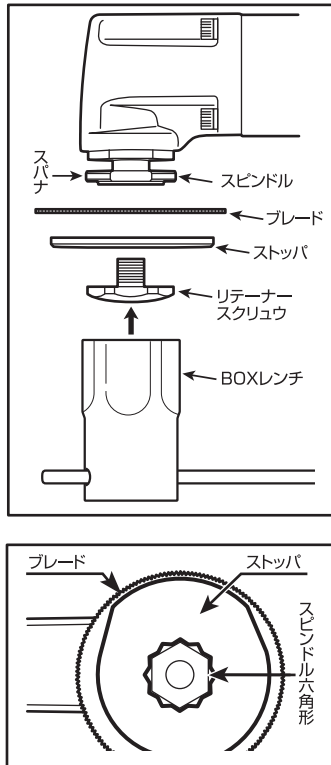

4. 作業に合わせてエアーレギュレーターで振動数の調節を行ってください。


注意

安全な作業を行うためには、ツールを移動する早さと振動数の調節が大切です。

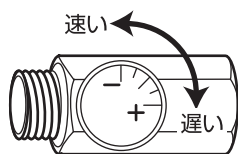

5. スロットルレバーを押すと作動し、離すと止まります。


SI-4300B

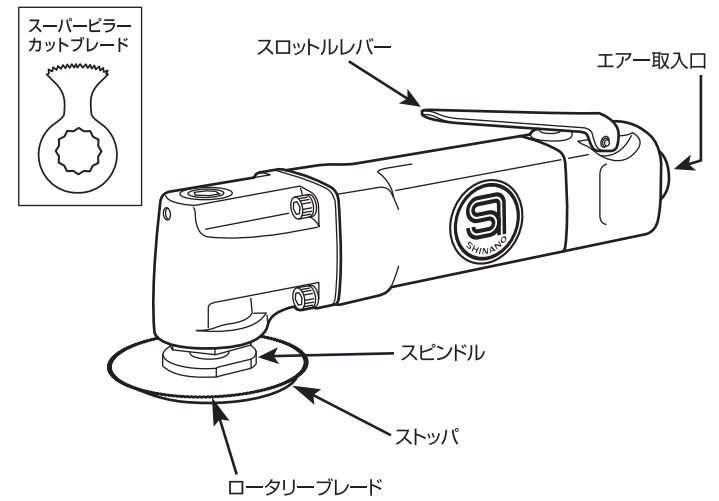

付属品

- ・スーパーピラーカットブレード(2枚) ・Φ63 ロータリーブレード×(1枚)
- ・カッターブレード×(1枚) ・ストッパー ・スパナレンチ ・BOXレンチ
- ・エアーレギュレーター ・エアープラグ ・ミニオイル

ロータリーブレードの切り込み深さ調節

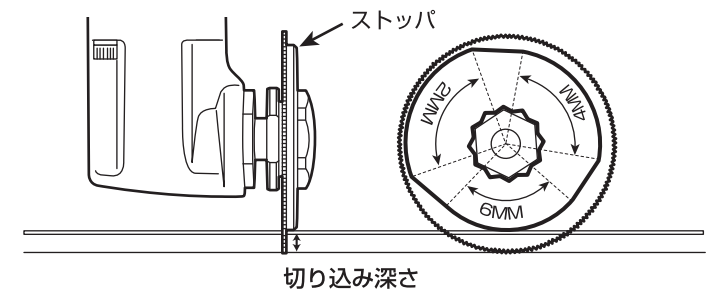

- ① 切り込み深さを切断するものに応じて調節して下さい。

切り込み深さがストッパーによって調節できます。

- ② 上手な切断の仕方

- 切断面に対して、ツールを45度くらいの位置で保持して下さい。
- ツールを始動させ、切断する物に切り込みミゾができるまで、刃を動かさないでゆっくりと加圧して下さい。
- 切り込みミゾができたら、ゆっくりと引きながら切断して行って下さい。

- ③ 刃はがすり減ってきたら、刃の取り付け位置を変えて下さい。

ロータリーブレードの取り付け角度は30度毎に変えられ、全周使用できます。

使用上の注意

警告

- ◆絶対に0.68MPa(7kgf/cm²)以上の空気圧では使用しないで下さい。
- ◆ブレードの交換時には必ずエアーホースを外してから行って下さい。
- ◆作業時には必ず保護メガネをご使用下さい。
- ◆作業中は絶対にブレードに触れないで下さい。
- ◆当社の技術指導を受けた方以外は分解しないで下さい。

注意

- ◆ツールを落としたり、叩いたりしないで下さい。
- ◆当社の推奨するブレード以外は装着しないで下さい。
- ◆曲線切りにはこのツールを使用しないで下さい。無理な力が加わり破損の原因となります。
- ◆ブレードはガタつきのないように取り付けて下さい。