

SI-4730 メカニカルソー


取扱説明書

操作手順

1. エアー取入口にエアープラグを取付けてください。
2. 取り付けたエアープラグより付属のオイルを0.5cc (2～3滴)位注入し、エアーホースをつないで3～5秒間空回してオイルをなじませてください。また、使用後も同様にオイルを注入し保管してください。
3. エアーホースをつなぐ前に使用するブレードもしくはヤスリを取り付けてください。チャック部のスクリュウを3mmのアレンレンチで緩め、のこ刃の場合はチャック先端のタテの切れ目に、ヤスリの場合はチャック先端の丸穴に合わせて奥まで挿入してください。

〈純正メカブレードスーパーの場合〉


チャックの穴とブレードの穴を合わせ、ブレードスクリュウで貫通させて締め込み、更にセットスクリュウで両サイドから固定してください。

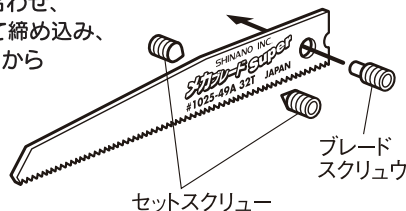

ブレードスクリュウ
セットスクリュウ

〈その他のブレードの場合〉


両サイドのチャック穴から4本のセットスクリュウでブレードをはさみ込んでください。

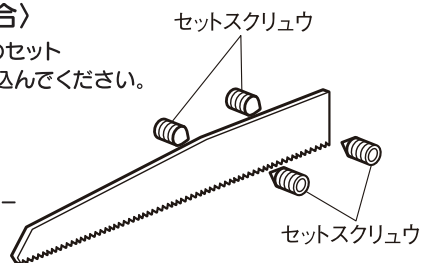

※なるべく純正のメカブレードスーパーの装着をおすすめします。

〈ヤスリ装着の場合〉


両サイドのチャック穴から4本のセットスクリュウでヤスリの軸をはさみ込んでください。

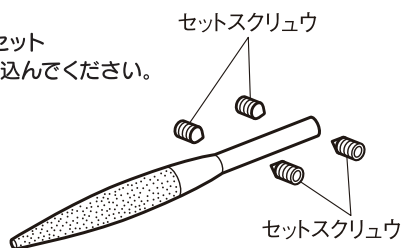

セットスクリュウ

セットスクリュウ


SI-4730

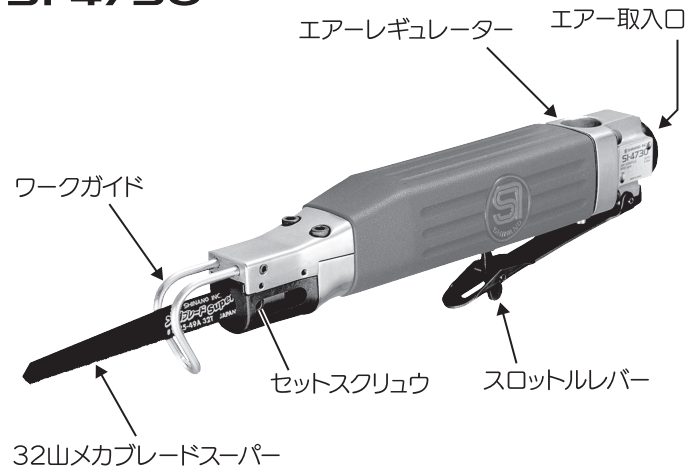

付属品


- ・32山メカブレードスーパー(1枚) ・平ヤスリ(1本)
- ・三角ヤスリ(1本) ・丸ヤスリ(1本)
- ・アレンレンチ(3mm) ・アレンレンチ(2mm)
- ・セットスクリュウ(4個) ・ブレードスクリュウ(1個)
- ・ミニオイル ・エアープラグ

4. 本体内蔵のエアーレギュレーターでスピードの調整を行ってください。ミゾにマイナスドライバー等を差し込んで90度の範囲内で調節してください。

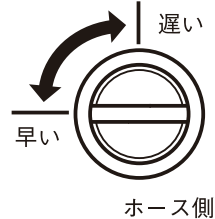

ホース側 →

5. ワークガイドの長さが調節できます。2mmのアレンレンチセットスクリュウを緩めて長さを調節してください。また、ヤスリ装着時はワークガイドを外すと便利です。

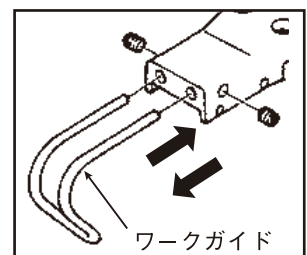

ワークガイド

使用上の注意

⚠ 警告

- ◆ のこ刃及びヤスリの交換は必ず、エアーホースを外して行ってください。
- ◆ のこ刃及びヤスリはしっかりと安全に取り付けてください。
- ◆ 本機には絶対に弊社製品もしくは弊社の推奨品以外ののこ刃やヤスリを使用しないでください。
- ◆ のこ刃及びヤスリの交換時に使用したアレンレンチは必ず取り除いてください。
- ◆ 多少の振動があります。連続作業はなるべく避けて1時間に10分間位休憩しながら作業してください。
- ◆ 当社の技術指導を受けた方以外は分解しないでください。

⚠ 注意

- ◆ エアーツールは精密な工具です。投げたり落したり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ◆ 長時間の空回しや不必要な空運転は消耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避けください。
- ◆ 用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業はお避けください。
- ◆ ご使用後はエアー取入口からゴミ等が入らないようにしてください。