

SI-SG3-CL / SI-SG3-CR (6mmコレットタイプ)

SI-SG3-CL-1/4 / SI-SG3-CR-1/4 (6.35mmコレットタイプ)

SI-SG3-2R (平砥石サイズφ65mm) / SI-SG3-3R (平砥石サイズφ75mm)





PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.

ストレートグラインダー 取扱説明書


操作手順

コレットタイプ


1. ①エア取入口に付属のプラグを取り付けてください。
2. ②コレットチャックの径と軸付砥石の軸径が適合しているかを確認して下さい。(φ6mm) (φ6.35mm)
3. 軸付砥石などの先端工具の軸を②コレットチャックに深さ15mm~20mmくらいまでしっかりと差し込んでください。
4. そして小口スパナレンチで③スピンドルを固定し、大口スパナレンチで④コレットナットでしっかりと締め付けてください。
5. 差し込んだ場合の軸付砥石など先端工具とコレットチャックの距離は13mm以内にしてください。
6. 取り付けたプラグより、付属のオイルを0.5cc(2~3滴)注入し、エアホースにつなぎ3~5秒間試運転させオイルをなじませてください。
7. 万全を期して、作業を行ってください。
8. スイッチは“セーフティレバー”、“ロータリースイッチ”の2タイプがあります。

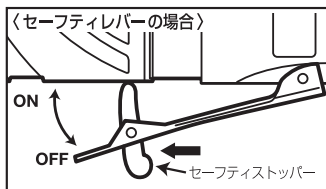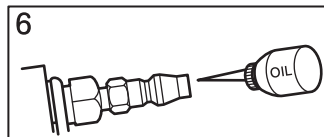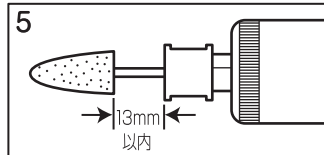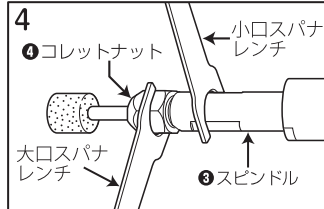

セーフティストップバーを押してロックを解除すれば、スロットルレバーが稼働します。スピードはスロットルレバーの引き具合で調節してください。また、レバーを離せば、自動的に完全ロックされます。

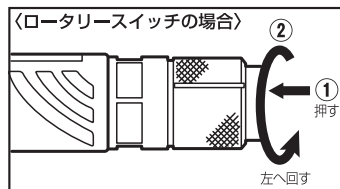



ロータリースイッチは前方に押して左に回すとスタートします。

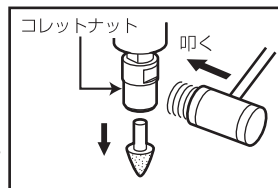

9. 軸付砥石が抜けなくなった場合はコレットナット部を軽く叩いて下さい簡単に抜けるようになります。

グラインダータイプ


1. ①エア取入口に付属のプラグを取り付けてください。
2. ⑤ディスクカバーが正しい位置に取り付いているか、確認してください。そして、砥石径と穴径がツールに適合しているか確認して下さい。

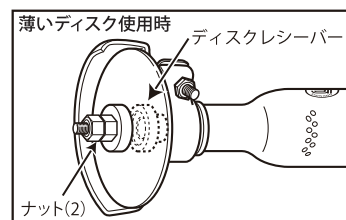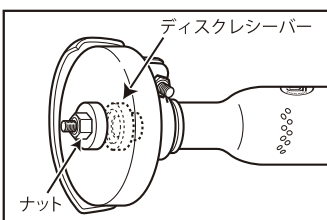

4. 砥石の装着はディスクレシーバーを大口スパナで固定しナットを小口スパナでしっかりと締め付けてください。
5. 万全を期して作業を行って下さい。スイッチはロータリースイッチです。

SI-SG3-CL SI-SG3-CL-1/4


最大回転数 : 14,000rpm

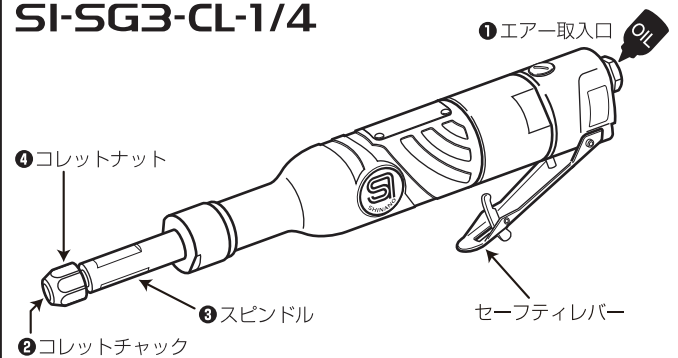

付属品 : 小口スパナレンチ(1)、大口スパナレンチ(1)
プラグ(1)、ミニオイル(1)

SI-SG3-CR SI-SG3-CR-1/4

最大回転数 : 14,000rpm

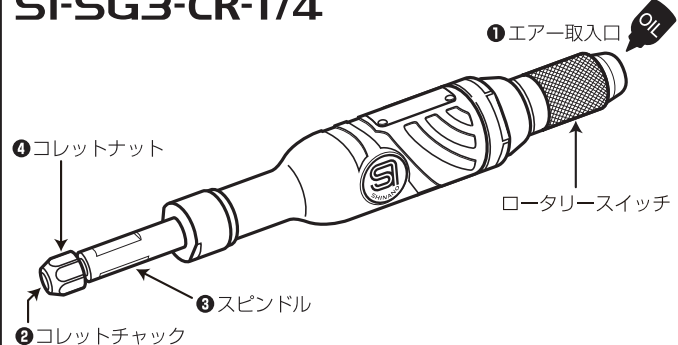


付属品 : 小口スパナレンチ(1)、大口スパナレンチ(1)
プラグ(1)、ミニオイル(1)

SI-SG3-2R SI-SG3-3R

最大回転数 : 14,600rpm

最大回転数 : 12,700rpm

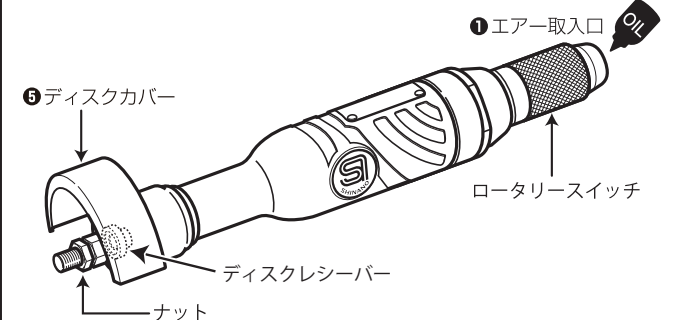

付属品 : 小口スパナレンチ(1)、大口スパナレンチ(1)
プラグ(1)、ミニオイル(1)、固定ナット(2)

警告

- ◆砥石の側面使用は絶対にしないでください。
- ◆ディスクカバーを取り外しての作業は絶対にしないでください。
- ◆破損、異常摩耗、ヒビ、欠けなどの以上が認められる砥石の装着は絶対にしないでください。
- ◆砥石に表示されている周速度や回転数以内での使用を必ず守ってください。
- ◆使用前に砥石がツールに確実に、正しく取り付けられ、芯ぶれのないことを確認して下さい。