SI-2700LS

マークのエアー・ツール

ベルトカッター 取扱説明書

操作手順

1. エアー取入口にエアーレギュレーターとカプラーをしっかりと取り付けて下さい。
2. エアーホースをつなぐ前にベルトペーパーを装着して下さい。

1. ツールの先端部をロックがかかるまで押して下さい。

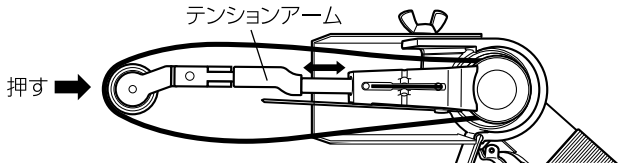

2. ロックがかかるとテンションアームが短くなったまま固定されるので、ベルトが簡単に装着できます。ベルトはローラーにしっかりと、まっすぐに掛けて下さい。
3. 装着が終わったら、ストッパーを押すとロックが解除され、ベルトがピンと張ります。

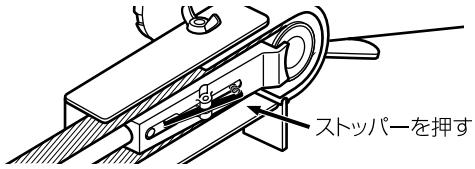

3. アームの角度をアーム角度調節ネジで作業用途に合わせて調節して下さい。

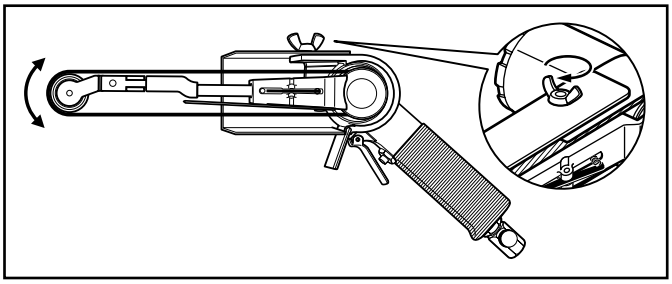

4. エアーレギュレーターでスピードの調節を行って下さい。

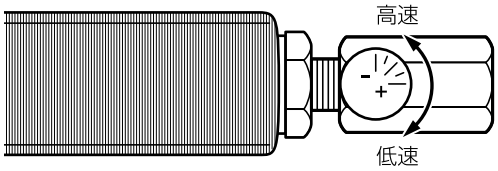

5. 取り付けたカプラーより、付属のオイルを0.5cc(2〜3滴)位注油し、3〜5秒間空回しをして内部に油をよくなじませて下さい。
6. スロットルレバーは引くとスタートし、離すと止まります。
7. ツールを長持ちさせるために、作業終了後には(5)の項目の要領でオイルを注入し、保管して下さい。

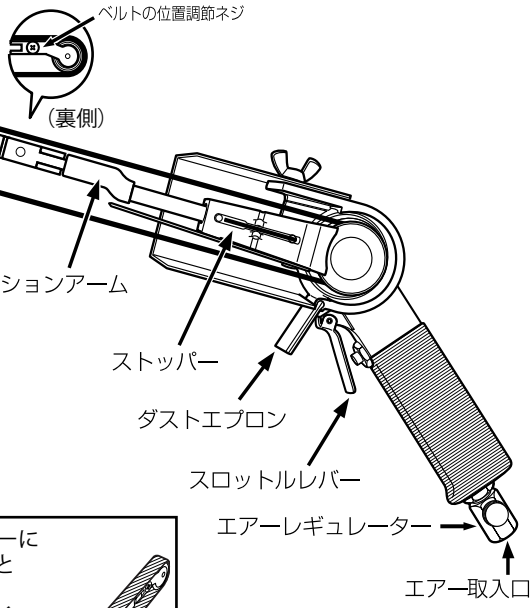

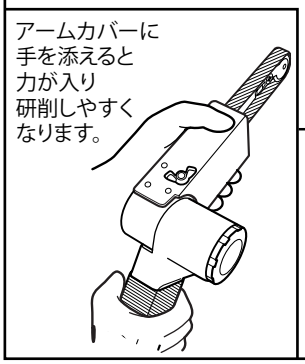

内容品一覧表
- 13×460mm #60ベルトペーパー‥‥5本
  (・本体装着 1本 ・付属品 4本)
- エアーレギュレーター‥‥‥1
- カプラー‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
- ミニオイル‥‥‥‥‥‥‥‥1

ベルトの位置の調節方法

低速で回しながら、ベルト位置の調節ネジを⊕ドライバーで緩めたり、締めたりしながらセンターに位置するよう調節してください。

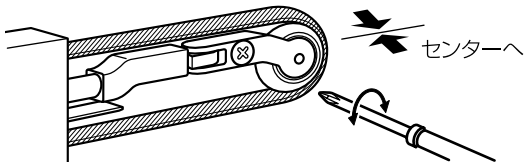

使用上の注意

- ◆ツールを誤って落とすと、本体破損や内部部品の破損の原因につながりますので、大切に取り扱って下さい。
- ◆空気圧力は0.49Mpa〜0.68Mpa(5〜7kg/cm²)の範囲内でご使用ください。高い圧力で使用しますと適正許容回転数を超え、内部部品の破損の危険性があります。
- ◆毎日使用前・使用後に、ホース取り付け口よりエアーツールオイルを数滴給油してください。
- ◆ゴミや水分を含んだ圧縮空気は故障の原因となります。ドレイン抜き、エアーフィルターを通した空気でツールをお使いください。
- ◆回転不良や異音が発生した時は使用の続行は避けて下さい。無理に使用すると大きな故障に発展する場合があります。
- ◆当製品に関し、不都合な点や故障が生じた場合は購入先までお申し出下さい。