

SI-4300A コーキングカッター

取扱説明書

操作手順



1. エアー取入口にエアープラグを取付けてください。
2. 取り付けたエアープラグより付属のオイルを0.5cc (2～3滴)位注入し、エアーホースをつないで3～5秒間空回ししてオイルをなじませてください。また、使用後も同様にオイルを注入し保管してください。
3. エアーホースをつなぐ前にロータリーブレードを装着してください。

①リテーナースクリューを外してください。

②スピンドルの六角部にブレードの12角穴を使う角度に合わせて、きれいにはめ込んでください。

③刃がついている面を作業面に合わせてください。


④スピンドル固定用スパナでスピンドルを固定し、リテーナースクリューをBOXレンチでガタつきのないようにしっかりと締め付けてください。

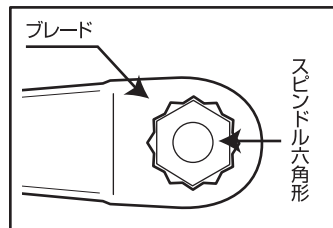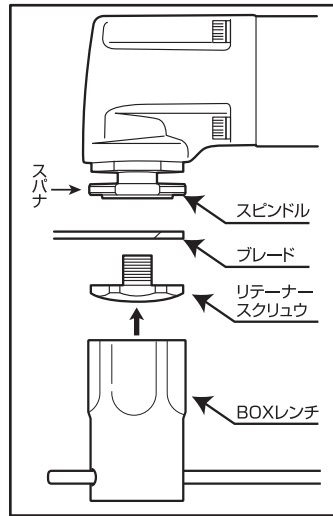

4. 作業に合わせてエアーレギュレーターで振動数の調節を行ってください。


⚠ 注意

安全な作業を行うためには、ツールを移動する早さと振動数の調節が大切です。

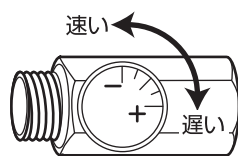

5. スロットルレバーを押すと作動し、離すと止まります。

SI-4300A

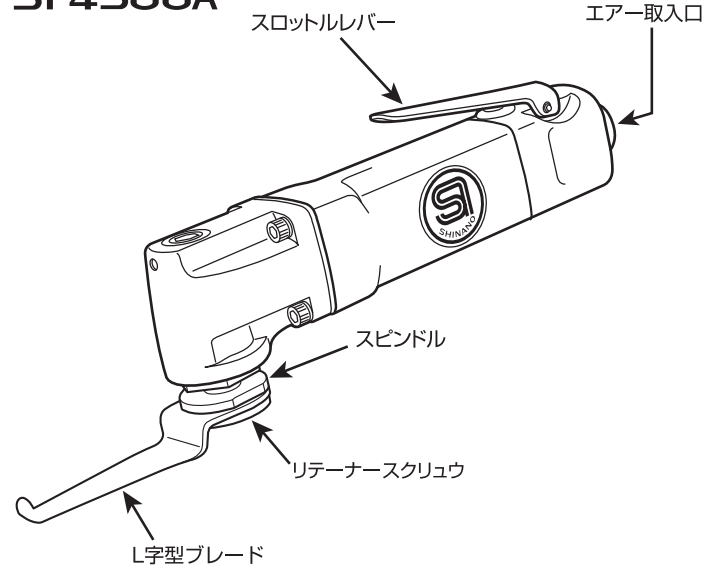


付属品

- ・L字型ブレード(2枚) ・カッターブレード×(1枚) ・スパナレンチ
- ・BOXレンチ ・エアーレギュレーター ・エアープラグ ・ミニオイル

L字型ブレードの使用方法

<3面接着>

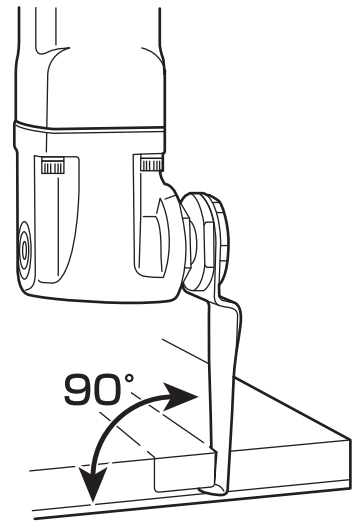

ツールの切れ具合を見ながら進行方向に合わせて進めて下さい。L字の部分で引っ張りながら進めると、スムーズにはがれます。

使用上の注意

⚠ 警告

- ◆絶対に0.68MPa(7kgf/cm²)以上の空気圧では使用しないで下さい。
- ◆ブレードの交換時には必ずエアーホースを外してから行って下さい。
- ◆作業時には必ず保護メガネをご使用下さい。
- ◆作業中は絶対にブレードに触れないで下さい。
- ◆当社の技術指導を受けた方以外は分解しないで下さい。

⚠ 注意

- ◆ツールを落としたり、叩いたりしないで下さい。
- ◆当社の推奨するブレード以外は装着しないで下さい。
- ◆刃は切断するものに対して直角になるようにお使い下さい。
- ◆ブレードはガタつきのないように取り付けて下さい。